


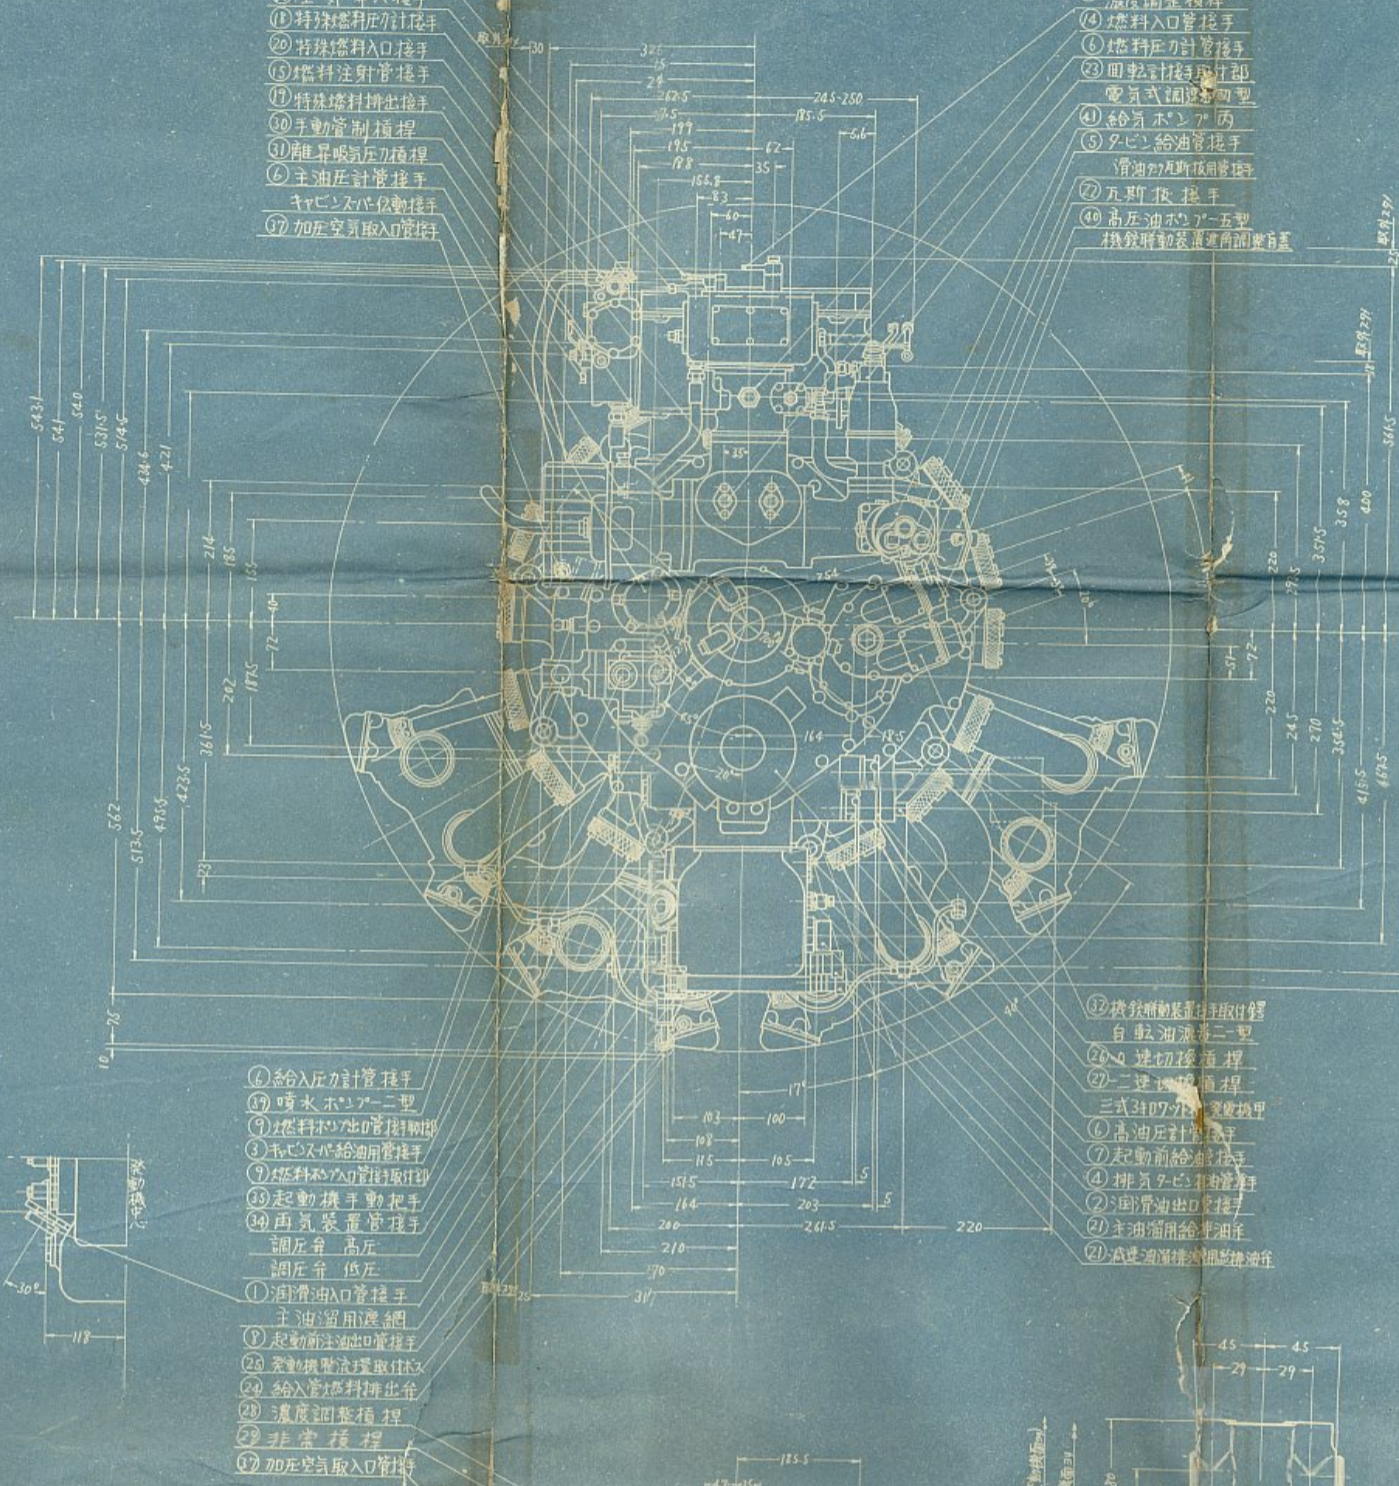

- 29 非常換程
- 17 空 氣 單 入 接 手
- 18 特 殊 燃 料 圧 力 計 接 手
- 20 特 殊 燃 料 入 口 接 手
- 15 燃 料 注 射 管 接 手
- 17 特 殊 燃 料 排 出 接 手
- 30 手 動 制 程 接 手
- 31 離 昇 吸 氣 圧 力 接 手
- 6 主 油 圧 計 接 手
- キ ャ ビ ン 入 口 接 手
- 37 加 圧 空 気 入 口 接 手

- 28 濃 度 調 整 接 手
- 4 燃 料 入 口 管 接 手
- 6 燃 料 圧 力 計 接 手
- 23 回 転 計 接 手 取 付 部
- 電 氣 式 調 整 器 四 型
- 4 給 気 ホ ン 丙
- 5 タ ビ ン 給 油 管 接 手
- 滑 油 カ ン 断 取 付 接 手
- 27 五 期 振 接 手
- 40 高 圧 油 ホ ン ア 五 型
- 機 械 聯 動 裝 置 用 調 整 直 基



- 6 給 入 圧 力 計 接 手
- 39 噴 水 ホ ン ア 二 型
- 9 燃 料 ホ ン ア 出 口 接 手 取 付 部
- 3 キ ャ ビ ン 給 油 管 接 手
- 9 燃 料 ホ ン ア 入 口 接 手 取 付 部
- 33 起 動 機 手 動 把 手
- 34 再 氣 裝 置 管 接 手
- 調 圧 弁 高 圧
- 調 圧 弁 低 圧
- 1 滑 油 入 口 管 接 手
- 主 油 溜 用 濾 網
- 1 起 動 前 注 油 出 口 接 手
- 23 差 動 機 壓 差 取 付 部
- 24 給 入 管 燃 料 排 出 弁
- 28 濃 度 調 整 接 手
- 29 非 常 換 程
- 37 加 圧 空 気 入 口 接 手

- 32 機 械 聯 動 裝 置 取 付 部
- 自 動 油 液 二 型
- 26 切 換 接 手
- 27 二 連 機 接 手
- 三 式 3 1 0 7 弁 濃 度 換 算 機
- 6 高 油 圧 計 接 手
- 7 起 動 前 給 油 接 手
- 4 排 気 タ ビ ン 給 油 管 接 手
- 2 潤 滑 油 出 口 接 手
- 21 主 油 溜 用 給 油 管
- 21 機 械 聯 動 裝 置 用 給 油 管

